


Land A


Grundmodelle

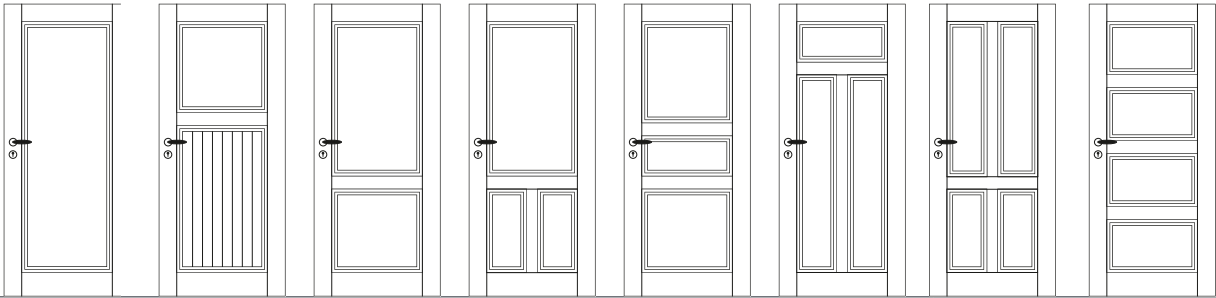

Land A.00 Land A.01 Land A.02 Land A.03 Land A.04 Land A.05 Land A.06 Land A.07

Land C


Mit Lichtausschnitten

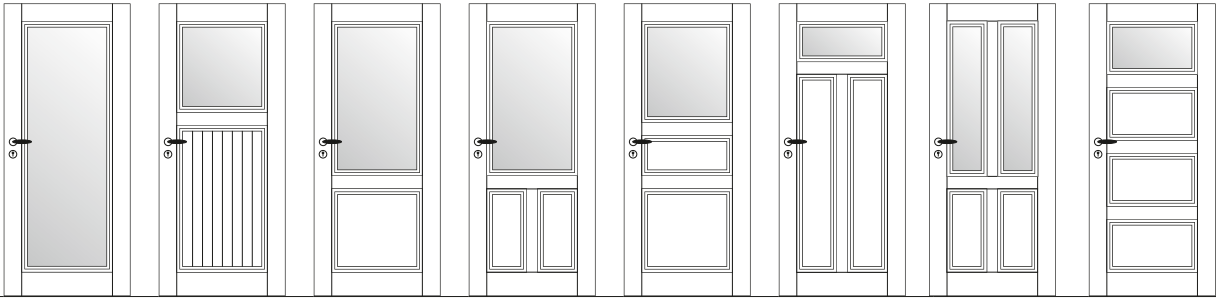

Land C.00 Land C.01 Land C.02 Land C.03 Land C.04 Land C.05 Land C.06 Land C.07

Land D


Mit Lichtausschnitten

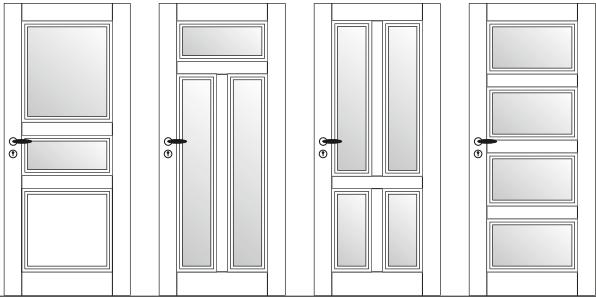


Land D.04 Land D.05 Land D.06 Land D.07

Land E


Mit Sprossenrahmen

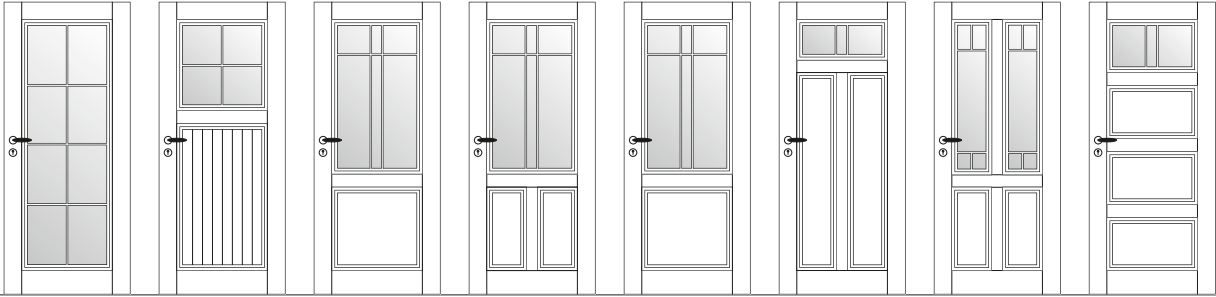


Land E.00 Land E.01 Land E.02 Land E.03 Land E.04 Land E.05 Land E.06 Land E.07

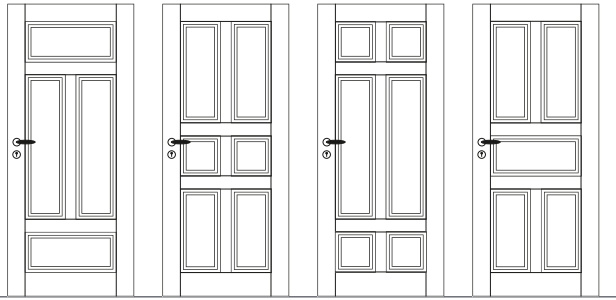


Land A.08 Land A.09 Land A.10 Land A.11

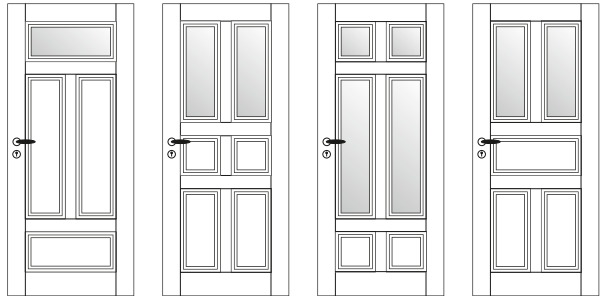

Land C.08 Land C.09 Land C.10 Land C.11

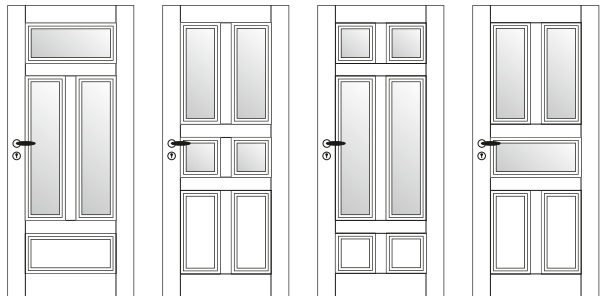


Land D.08 Land D.09 Land D.10 Land D.11

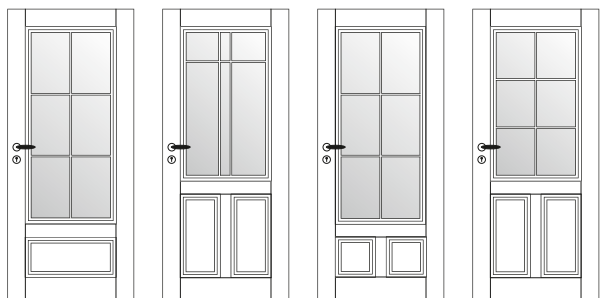

Land E.08 Land E.09 Land E.10 Land E.11



Der Falz und die Profilfräsung



Merkmale


1. Modernes Stufenprofil
2. Tiefergelegte Füllungen
3. Facettenüberschlag
4. Bandbetonung
5. Passende Zarge LD, D oder S70

Zargen


Tür und Zargen stammen aus der Feder unseres Designers. Daher bestellen Sie »LandDesign« am besten als Element.



Zarge LD, Breite 90 mm

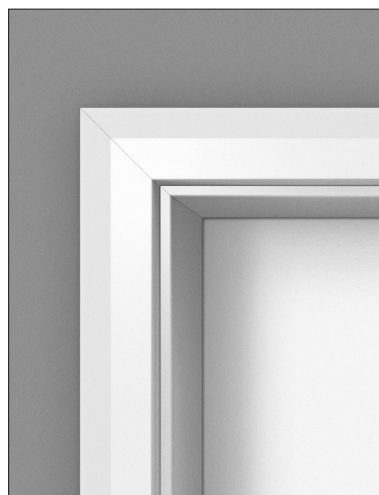

Zarge D, Breite 60 mm

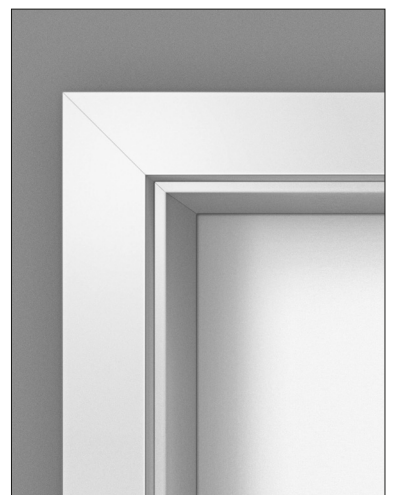

Zarge S70, Breite 70 mm